


Схема внешних подключений

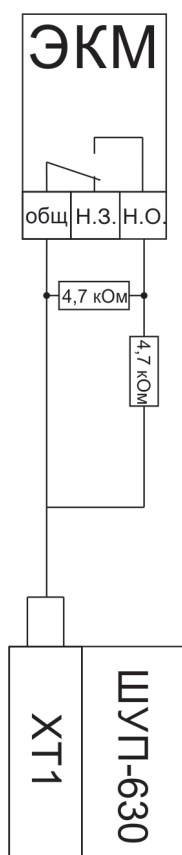

Ввод 1	PE	1
	N	2
	A1	3
Ввод 2	B1	4
	C1	5
	PE	6
	N	7
Основной насос	A3	8
	B3	9
	C3	10
Резервный насос	PE	11
	A7	12
	B7	13
Жокей насос	C7	14
	PE	15
	A9	16
Перемычка «уровень»	B9	17
	C9	18
	PE	19
Работа основного насоса	A11	20
	B11	21
	C11	22
Работа резервного насоса	26	23
	28	24
Работа жокей насоса	46	25
	47	26
Пожар	48	27
	49	28
Неисправность	50	29
	51	30
Автоматика отключена	52	31
	53	32
Работа жокей насоса	54	33
	56	34
Манометр «падение давления»	57	35
	58	36
Манометр «Выход на режим»	59	37
	60	38
Манометр «ПУСК ЖН»	61	39
	62	40
Манометр «СТОП ЖН»	63	41
	64	42
	65	43
	66	44
	67	45
	68	46
	69	47
	70	48
	71	49
	72	50

Перемычка 26 и 28 на клеммах 23 и 24 замкнута.
Сигнал от датчика наличия воды не используется